Español

English

GUIDE FOR INSTALLATION AND CONNECTIONS
Please read this GUIDE FOR INSTALLATION AND CONNECTIONS and the OWNER'S
MANUAL thoroughly to familiarize yourself with each control and function. We at ALPINE hope that your new PXA-H600 will give you many years of listening enjoyment. In case of problems when installing your unit, please contact your authorized ALPINE

Points to Observe for Safe Usage

- Read this manual carefully before starting operation and use this system safely. We cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this manual
- manual. This manual uses various pictorial displays to show how to use this product safely and to avoid harm to yourself and others and damage to your property. Here is what these pictorial displays mean. Understanding them is important for reading this manual.

Meaning of displays

This label is intended to alert the user to the presence of important operating instructions. Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.
This label is intended to alert the user to the presence of important operating instructions. Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.

Attempts to disassemble or alter may lead to accident, fire or electric shock.

KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE REACH OF CHILDREN

Store small articles (batteries, screws, etc.) in places not accessible to children. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES

Replace fuses only with fuses of the same rated ampere. Failure to do so may result in fire etc.

USE ONLY IN VEHICLES WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND

vehicles with a 12 volts negative (-) ground. (Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire etc.

BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL

Before doing any electrical wiring, disconnect the cable from the negative (–) terminal of the battery. Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts.

KEEP ELECTRICAL CABLES TOGETHER TO AVOID OPERATING HAZARDS

ange wiring and cables in compliance with the installation manual to prevent obstructions when ing. Cables or wiring that obstructs or hangs up on places such as the steering wheel, gear lever, DO NOT CUT AWAY THE WIRE SHEATH AND USE POWER TO OTHER EQUIPMENT

Never cut away the cable shielding to use power to another piece of equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHICH MIGHT HINDER VEHICLE OPERATION Do not install in locations which might create hazards for the vehicle occupants or hinder vehicle operation (such as the steering wheel or gear shift) by obstructing forward vision or hampering move-

DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES

When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

DO NOT USE NUTS OR BOLTS IN THE BRAKE SYSTEM WHEN MAKING INSTALLATION OR GROUND

Never use safety-related parts such as bolts or nuts in the steering or brake systems or tanks to make wiring installations or ground connections. Using such parts could disable control of the vehicle and cause fire etc.

HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS

The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this unit to have the work done.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS

Do not block air vents or heat discharge plates. Blocking them will cause heat to build up inside and may

USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY

Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place as parts that come loose can create hazards.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST

Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may cause smoke or fire.

MAKE THE CORRECT CONNECTIONS

Failure to make the correct connections can cause fire or accident to occur.

ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED

Route the cables and wiring so as not be crimped by moving parts like seat rail or make contact with sharp or pointed spots which might damage the wiring.

GUIDE D'INSTALLATION ET DE CONNEXIONS
Prière de lire attentivement ce GUIDE D' INSTALLATION ET DE CONNEXIONS et le MODE
D'EMPLOI pour se familiariser avec chaque commande et fonction. Chez Alpine, nous espérons que le nouveau PXA-H600 donnera de nombreuses années de plaisir d'écoute En cas de problèmes lors de l'installation de l'unité, prière de contacter le revendeur agréé

Points à respecter pour une utilisation sûre

- Lire attentivement ce manuel avant de commencer l'opération et l'utilisation du système en toute sécurité. Nous dégageons toute responsabilité des problèmes résultant du non-respect des instructions décrites dans ce manuel.

 Ce manuel utilise divers affichages illustrés pour montrer comment utiliser cet appareil en toute sécurité, pour éviter de s'exposer soi-même et les autres personnes aux dangers et pour éviter d'endommager l'appareil. Voici la signification de ces affichages illustrés. Il est important de bien les comprendre pour la lecture de ce manuel.
- Signification des affichages

⚠ Avis	Cette étiquette a pour but de prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes. Si ces instructions ne sont pas suivies, des blessures graves ou mortelles risquent d'être occasionnées.
	Cette étiquette a pour but de prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes. Si ces instructions ne sont pas suivies, des blessures ou des dommages matériels risquent d'être occasionnés.

⚠ Avis

NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER

Toute tentative de démontage ou modification peut provoquer un accident, un incendie ou un choc

NE PAS LAISSER DE PETITES PIÈCES À PORTÉE DES ENFANTS

ngez les petites pièces (piles, vis, etc.) hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, faite médiatement appel à un médecin.

REMPLACEZ LES FUSIBLES PAR DES FUSIBLES DE CAPACITÉ APPROPRIÉE

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou autre problème, remplacez les fusibles seulement par des fusibles ayant le même nombre d'ampères.

UTILISEZ CET APPAREIL UNIQUEMENT DANS LES VOITURES À CIRCUIT ÉLECTRIQUE DE 12 VOLTS ET

Cet appareil ne doit être installé que dans les voitures à circuit de 12 volts et masse négative (–). (El cas d'incertitude à ce sujet, demandez conseil à votre revendeur.) Sinon, il y a risque d'incendie, etc

AVANT TOUTE CONNEXION, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE DE LA BORNE NÉGATIVE DE LA BATTERIE nnexion électrique, débranchez le câble de la borne néga batterie. Vous risquez sinon un choc électrique ou des blessures causées par un court-circuit.

REGROUPEZ LES CÂBLES POUR NE PAS ÊTRE GÊNÉ

Disposez les câbles correctement et regroupez-les en vous conformant aux instructions du mode d'emploi pour ne pas être gêné pendant la conduite. Des câbles ou fils obstruant ou pendant près du volant, du levier de changement de vitesse, de la pédale de frein, entre autre, peuvent être extrêmement

ne pas enlever la gaine d'un fil pour alimenter un autre appareil

Ne pas enlever la gaine d'un fil pour alimenter un autre appareil, car la capacité du fil risque d'être suffisante, ce qui peut provoquer un incendie ou un choc électrique

NE PAS INSTALLER DANS DES ENDROITS POUVANT GÊNER LA CONDUITE DU VÉHICULE Ne pas installer l'appareil dans un endroit où il risque de blesser un passager ou de gêner la conduite (par exemple, près du volant ou du levier de changement de vitesse), d'obstruer la vue ou de gêner les

mouvements du conducteur. NE PAS ENDOMMAGER LES TUYAUX NI LES FILS QUAND VOUS PERCEZ DES TROUS

Quand vous percez des trous dans le châssis pour installer l'appareil, veillez à ne pas toucher, endom mager ou obstruer les tuyaux, réservoir ou fils électriques. L'absence de telles précautions peut pro

NE PAS UTILISER LES ÉCROUS NI LES BOULONS DU SYSTÈME DE FREINAGE LORS DE L'INSTALLATION OU LA MISE À LA MASSE Ne jamais utiliser des éléments importants pour la sécurité, tels les boulons ou écrous de la direction du système de freinage ou du réservoir pour la fixation des des fils ou la mise à la masse. L'utilisatio de telles pièces pourrait causer une perte de contrôle du véhicule ou provoquer un incendie.

Attention

FAITES INSTALLER L'APPAREIL ET POSER LES FILS PAR UN PROFESSIONNEL

certaine expérience. Pour des raisons de sécurité, contactez le revendeur chez qui vous avez achet

NE PAS BLOQUER LES ORIFICES DE VENTILATION NI LES DIFFUSEURS DE CHALEUR le pas bloquer les orifices de ventilation ni les diffuseurs de chaleur, sinon une surchauffe intern

UTILISEZ LES ACCESSOIRES SPÉCIFIÉS ET FIXEZ-LES CONVENABLEMENT

Veillez à n'utiliser que les accessoires spécifiés. L'utilisation de toute autre pièce risque d'endommagei les circuits internes de l'appareil et de ne pas garantir une installation assez résistante. L'apparei pourrait se détacher et créer un risque d'accident.

NE PAS INSTALLER DANS UN ENDROIT EXPOSÉ À UNE HUMIDITÉ ET UNE POUSSIÈRE INTENSES Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à une grande quantité d'humidité et de poussière L'humidité et la poussière peuvent pénétrer dans l'appareil et causer un dégagement de fumée ou ui

EFFECTUEZ CORRECTEMENT LES CONNEXIONS

Des connexions inappropriées peuvent causer un incendie ou un accident

DISPOSEZ LES FILS DE SORTE QU'ILS NE SOIENT PAS COINCÉS Disposez les fils et les câbles de sorte qu'ils ne risquent pas d'être coincés par des pièces mobiles

me les rails de siège, et ne pas les mettre au contact d'angles aigus ou pointus, car ils pourraien

Français

GUIA DE INSTALACION Y CONEXIONES

A fin de familiarizarse con los controles y funciones de la unidad, lea detenidamente esta GUIA DE INSTALACION Y CONEXIONES junto con el MANUAL DE OPERACION. Nosotros en ALPINE esperamos que su nuevo PXA-H600 le brinde muchos años de placer auditivo. En caso de presentarse algún problema durante la instalación de la unidad, tome contacto con su distribuidor autorizado ALPINE.

Puntos que debe respetar para un uso seguro

- Lea atentamente este manual antes de comenzar la operación y la utilización del sistema sin riesgos. Declinamos toda responsabilidad si se ocasionan problemas por no respetar las instrucciones dadas en este manual.

 Este manual utiliza diversas ilustraciones para mostrar como utilizar este aparato de manera segura, para evitar la exposición de sí mismo y de otras personas a peligros y para evitar de estropear el aparato. He aquí la significación de dichas ilustraciones. Es muy importante que las comprenda his para la lettura de este magual. importante que las comprenda bien para la lectura de este manual
- Significación de las ilustraciones

	Esta etiqueta previene al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes. Si no sigue estas instrucciones, corre el riesgo de ocasionar heridas graves o mortales.
⚠ Prudencia	Esta etiqueta previene al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes. Si no sigue estas instrucciones, corre el riesgo de ocasionar heridas o pérdidas materiales.

NO DESMONTE NI ALTERE

Si intenta desmontar o alterar el aparato podrá ocasionar un accidente, incendio o descarga eléctrica

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Guarde los objetos pequeños (pilas, tornillos, etc.) en lugares donde los niños no puedan acceder a

ellos. Si tragasen algo, consulte a un médico inmediatamente UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO REEMPLACE FUSIBLES

UTILICE EL APARATO SOLAMENTE EN VEHICULOS DE 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA Utilícelo solamente en vehículos de 12 voltios con negativo (-) a masa. (Consulte a su distribuidor si tiene dudas.) De no hacerlo así podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE HACER EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL BORNE NEGATIVO DE LA BATERIA Antes de hacer cualquier cableado eléctrico, desconecte el cable del borne negativo (-) de la batería De no hacerlo así podrá ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a co MANTENGA LOS CABLES ELECTRICOS JUNTOS PARA EVITAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Coloque el cableado y los cables de acuerdo con las explicaciones del manual de instalación para evitar obstrucciones cuando conduzca. Los cables o cableado que puedan obstruyan o queden colgando de lugares tales como el volante, palanca de cambios o pedal de frenos pueden resultar extremadamente

NO CORTE EL RECUBRIMIENTO DEL CABLE PARA COGER CORRIENTE PARA OTROS APARATOS No corte nunca el recubrimiento de cable para coger corriente para otros aparatos. Si lo hace excede la capacidad de conducción de corriente del cable y ocasionará incendios o descargas eléctricas.

No instale el aparato en lugares que pueda crear riesgos a los ocupantes del vehículo o dificultar la operación del mismo (tales como el volante o palanca de cambios) obstruyendo la visibilidad al frente

NO INSTALE EL APARATO DONDE PUEDA DIFICULTAR LA OPERACION DEL VEHICULO

restringiendo sus movimientos, etc NO DAÑE LOS TUBOS O CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS
Cuando taladre agujeros en el chasis para instalar el aparato, tome las debidas precauciones para no
tocar, dañar u obstruir los tubos, depósitos o cableado eléctrico. Si no toma estas precauciones podrá

ocasionar un incendio. NO UTILICE TUERCAS NI PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS CUANDO HAGA LA INSTALACION O

No utilice nunca partes relacionadas con la seguridad, tales como pernos y tornillos de la dirección, sistema de frenos o depósitos para hacer la instalación del cableado o conexiones a masa. El uso de estas partes con estos fines podrá inutilizar el control del vehículo y causar un incendio, etc.

Precauciones **IMPORTANTE**

CONEXIONES A MASA

ENCARGUE EL CABLEADO Y LA INSTALACION A UN EXPERTO El cableado y la instalación de esta unidad precisa de conocimientos

Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que haya comprado esta unidad para que se la instale

NO BLOQUEE LOS PANELES DE VENTILACION NI DEL RADIADOR

No bloquee los orificios de ventilación o placas de disipación del calor. Si los bloquea el aire se acumulará en el interior y podrá ocasionar un incendio.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTALELOS FIRMEMENTE Asegúrese de utilizar solamente los accesorios especificados. La utilización de otros accesorios no

especificados podrá ocasionar daños internos a la unidad o que ésta no quede firmemente instalada y las partes flojas creen situaciones peligrosas. NO INSTALE EL APARATO EN UN LUGAR DE MUCHA HUMEDAD O POLVO

Evite instalar la unidad en lugares donde haya mucha humedad o polvo. La humedad y el polvo pueden introducirse en la unidad y ocasionar un cortocircuito o incendio.

HAGA LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE Si no hace las conexiones correctamente podrá ocasionar un incendio o accidente

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE NO SE CORTE O PELLIZQUE

Tienda los cables y el cableado de forma que no vayan a ser cortados por las partes móviles, tales como el raíl del asiento, o tocar partes afiladas o puntiagudas que puedan dañarlos

Anote el número de serie de su unidad en el espacio proporcionado en la cubierta

La conexión incorrecta de los cables podrá causar serios daños a su sistema de audio. Asegúrese

NO dejar los terminales de los altavoces expuestos. Estos podrían hacer contacto con el

Al reemplazar un fusible, asegúrese de que el (los) fusible (s) nuevo (s) sea (n) del amperaje

indicado en el portafusible. Si el (los) fusible (s) vuelve (n) a quemarse, revise cuidadosamente

todas las conexiones eléctricas y determine si se han producido cortocircuitos. Haga también revisar el regulador de tensión de su automóvil. No intente reparar la unidad usted mismo; llévela donde su distribuidor Alpine o a la estación de servicio Alpine más cercana.

Con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de la unidad, asegúrese de que al encender el equipo, la temperatura en el interior de su automóvil sea superior a -10 C e inferior a 60 C. Una buena circulación del aire es esencial para evitar la acumulación de calor en el interior

NO conectar conjuntamente los cables (-) de los altavoces izquierdos y derechos NO conectar a tierra ninguno de los cables de altavoces. NO tender los cables en lugares donde puedan pellizcarse o cortarse

posterior del manual de operación, y consérvelo como un registro perma con el número de serie está ubicada en la parte inferior de la unidad.

Precautions

IMPORTANT

Please record the serial number of your unit in the space provided on the back cover of Owner's Manual and keep it as a permanent record. The serial number plate is located on the bottom of the unit.

DO NOT leave bare speaker terminals exposed. They may contact the vehicle chassis and

Improper wiring connections could cause serious damage to your audio system. Be sure you: DO NOT connect (-) wires from left and right speakers together.

- DO NOT ground any speaker wires.

 DO NOT run wires where they may be pinched or cut.
- cause a short.


shorted circuitry. Also have your vehicle's voltage regulator checked. Do not attempt to repair the unit yourself: return it to your Alpine dealer or nearest Alpine Service Station for servicing.

When replacing the fuse(s), the replacement fuse must be of the same amperage as shown on

the fuse holder. If the fuse(s) blows more than once, carefully check all electrical connections for

Temperature

In order to ensure proper performance, be sure the temperature in your vehicle is above 14°F (-10°C) and below 140°F (60°C) before turning your unit on. Good air circulation is essential to prevent internal heat build-up in the unit.

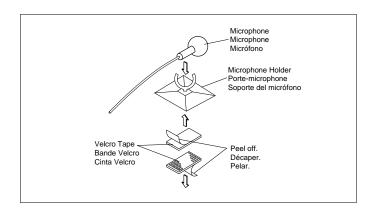

Précautions **IMPORTANT**

Enregistrer le numéro de série de l'appareil dans l'espace prévu au dos du mode d'emploi et le conserver en permanence. La plaque de numéro de série est située au fond de

- Des connexions incorrectes peuvent endommager sérieusement la chaîne audio. S'assurer de
- NE PAS connecter les câbles (-) des haut-parleurs gauche et droit ensemble. NE PAS definecte les cables (e) des haut-parleurs gauche et droit ensemble NE PAS mettre à la masse les câbles de haut-parleur. NE PAS placer les câbles à un endroit où ils peuvent être coincés ou coupé:
- NE PAS laisser exposer des bornes de haut-parleurs dénudées. Elles peuvent entrer en contact avec le châssis de la voiture et provoquer un court-circuit.

Mounting Microphone

visor, or other appropriate location.

Mount the microphone on the rear-view mirror, headrest, sun

1. Peel off the protective papers from the adhesive side of the

elcro fasteners. Attach 2 pieces of the Velcro fasteners on to the microphone holder base and the other side of the

Velcro fastener on the spot where the microphone holder

2. Insert the microphone into the Y-shaped holder on the holder

Lors du remplacement du (des) fusible (s), le (s) fusible (s) de remplacement doit (doivent) être de même ampérage qu'indiqué sur le porte-fusible. Si le (s) fusible (s) saute (sautent) plus d'une fois, vérifier correctement toutes les connexions électriques pour rechercher un court-circuit Vérifier également le régulateur de tension de la voiture. Ne pas essayer de réparer soi-même l'appareil; le retourner au revendeur Alpine ou au centre de dépannage Alpine le plus proche.

Afin de garantir une performance correcte, s'assurer que la température dans la voiture est au-dessus de –10°C et au-dessous de 60°C avant de mettre l'appareil sous tension. Une bonne ventilation d'air est essentielle pour éviter une accumulation de chaleur dans l'appareil.

English

Montage du microphone

- Installer le microphone sur le rétroviseur, l'appuie-tête, le pare soleil ou tout autre endroit approprié Décoller la pellicule de protection de la face adhésive des
- l'endroit où le porte-microphone doit être fixé. Ilnsérer le microphone dans la partie en Y du porte-micro

microphone et les deux autres faces des bandes Velcro à

Français

chasis del automóvil y causar un cortocírcuito.


Montaje del micrófono


Lugar para montar el micrófono

Monte el micrófono en el retrovisor, reposacabezas, quitasol, u otro lugar apropiado.

Español

- Pele los papeles de protección de la parte adhesiva de las cintas Velcro. Adhiera 2 trozos de cinta Velcro a la parte inferior del soporte del micrófono y luego coloque el soporte del micrófono, con la otra cara adhesiva de la cinta Velcro, en donde quiera poner el micrófono
- Inserte el micrófono en la parte en forma de Y del soporte del micrófono.

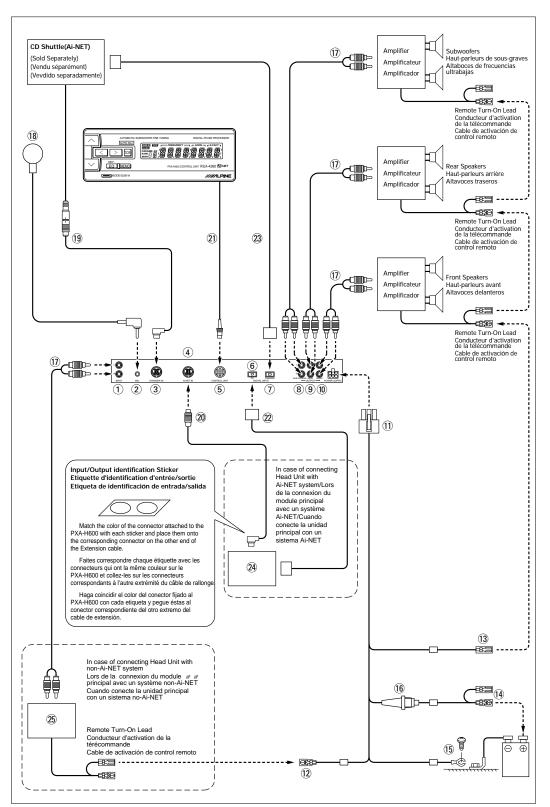

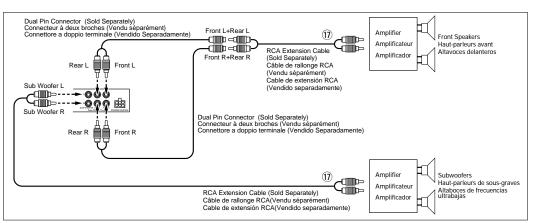

Installation

The PXA-H600 is made up of two components: the Control Unit and Base Unit.

· If you use the Velcro fastner to install the Control Unit and Base Unit, cut the Velcro fastner (larger one) into 2 pieces.

1 CAUTION:

Do not install the control unit near the air-bag of the front passenger's seat.
Check the installing location.
Determine the installing location on the dash-board (in the center, and flat position).

Installation using Velcro tape

- Without separating the two pieces of Velcro tape, peel off the paper backing on one side and place on the back of the control unit. 2. Make sure the location selected is free from
- moisture or dirt. Peel off the backing paper from the other side of the Velcro tape on the
- control.

 3. Place the control unit on the installing location and push the unit to fix securely.

Installation using flush mount

After determining the installing location, in-stall the flush mount with screws (M2.9 x

2 Insert the control unit into the flush mount to lock securely.

Installation using flush mount and bracket

- Make a hole to match the external dimensions of bracket mount on the installation location of the dashboard. Insert the control unit into the flush mount
- to lock securely.
 3. Insert the control unit and flush mount com-
- bined into the bracket mount and fix them.

 Insert the control unit, flush mount and bracket mount combined into the hole made

at step 1 and fix them. ASE UNIT

2 Velcro Fastener Mounting

If you didn't use the Velcro fastener supplied to mount the Control Unit, you can use it to mount the Base Unit.

3 Using the Mounting Screws (Supplied) The Base Unit can be mounted under the seat using the mounting screws.

Installation

Le PXA-H600 comprend deux composants 'unité de commande et l'unité de base

Si la bande Velcro est utilisée pour l'installa tion de l'unité de commande et de l'unité de base, couper la bande Velcro (la plus grande)

- 1 Attention: Ne pas installer l'unité de commande près de
- Ne pas installer l'unité de commanue pres de l'airbag du siège passager avant. Vérifier l'emplacement d'installation. Déterminer l'emplacement sur le tableau de bord (au centre et à plat).
- nstallation avec la bande Velcro Sans séparer les deux morceaux de la ban de Velcro, enlever la pellicule de protection d'un côté et coller la bande au dos de l'unité
- d'un cote et coller la bande au dos de l'unite de commande.
 S'assurer que l'endroit où la bande doit être collée est propre et sec. Décoller la pellicule sur l'autre face de la bande Velcro.
 Poser l'unité de commande à l'endroit choisit de particulation de l'endroit choisit de particulation de l'endroit choisit de particulation.

si et appuyer dessus pour bien la fixer. Installation avec la pièce encastrable

- Après avoir déterminé l'emplacement, fixer la pièce encastrable avec des vis (M2.9 x 20). Insérer l'unité de commande dans la pièc
- encastrable de sorte qu'elle soit bien bloquée
- Installation avec la pièce encastrable et le cadre

 1. Pratiquer une ouverture de la dimension extérieure du cadre dans le tableau de bord à l'endroit souhaité.

 2. Insérer l'unité de commande dans la pièce
- encastrable de sorte qu'elle soit bien blo
- Insérer l'unité de commande et la pièce
- encastrable dans le cadre et les fixer. Insérer l'unité de commande avec la pièce encastrable et le cadre dans l'ouverture pra-tiquée à l'étape 1 et les fixer.

2 Montage avec bande Velcro

Si la bande Velcro fournie n'a pas été utilisée pour fixer l'unité de commande, elle peut être utilisée pour fixer l'unité de base

3 Utilisation des vis de montage (fournies) L'unité de base peut être installée sous le siège en utilisant les vis de montage.

los tornillos (M2,9 x 20). Inserte la unidad de control en la montura empotrada para fijarla firmemente

Instalación

1 PRECAUCION:

El PXA-H600 se compone de dos unidades: la unidad de control y la unidad de base. • Si utiliza la cinta Velcro para instalar la uni-

cinta Velcro (la más larga) en 2 trozos

del asiento del pasajero delantero.

Inspeccione el lugar de instalación

Instalación utilizando la cinta Velcro

dad de control y la unidad de base, divida la

instale la unidad de control cerca del airbag

Determine el lugar de instalación en el table.

ro de instrumentos (en el centro, y en posición

Istalación utilizando la cinta Velcro.

Sin separar los dos trozos de cinta Velcro, pele el papel de protección de una de las caras de la cinta y adhiérala a la parte posterior de la unidad de control.

Asegúrese de que el lugar elegido esté exento de humedad y suciedad. Pele el papel de protección de la otra cara de la cinta Velcro adherida a la unidad de control.

Coloque la unidad de control en el lugar donde vava a instalarla y haga presión so-

donde vaya a instalarla y haga presión so-bre ella para que se adhiera firmemente.

Instalación utilizando la montura empotrada

Una vez haya determinado el lugar de insta-

lación, instale la montura empotrada con

- Instalación utilizando la montura empotrada istalación utilizando la montura empotrada el marco de montaje . Haga un agujero igual a las medidas exter-nas del marco de montaje en el lugar del tablero de instrumentos donde vaya a reali-zar la instalación.
- Inserte la unidad de control en la montura empotrada para fijarla firmemente.

 Inserte la unidad de control y la montura empotrada conjuntamente en el marco de montrol y fisika
- montaje y fíjelos Inserte la unidad de control, montura empotrada y marco de montaje conjuntamente en e

agujero que ha hecho en el paso 1 y fíjelos. UNIDAD DE BASE

2 Montaje con la cinta Velcro Si no ha usado la cinta Velcro incluida para montar la unidad de control, usted podrá usarla para montar la unidad base

3 Uso de los tornillos de montaje (provistos) La unidad de base puede ser montada de-bajo del asiento utilizando los tornillos de pontajo

Connections

When using the PXA-H600 with a non-Ai-NET head unit. +12V is required on this line (12) to turn on the equalizer. If your head unit does not have a remote-on or power-antenna turn-on wire, an SPST switch must be connected between an ignition source and this terminal. The PXA-H600 can then be turned on using this switch.
The PXA-H600 can be used with any head

unit. However, only an Alpine Ai-NET compatible head unit will be able to take full advantage of all the features and functions

- 1 Input Connector
- Microphone Connector Changer Input Connector
- Ai-NET Input Connector Connector for Control Unit Digital Input Connector (CD player)
- Digital Input Connector (CD Changer)
- 8 Subwoofer Output Connector (to subwoofer amplifier or signal proces-
- The output for the subwoofer is monaural
- 9 Rear Output Connector (to rear speaker amplifier or signal pro-
- 10 Front Output Connector (to front speaker amplifier or signal pro-
- cessor) 1) Power Supply Connector
 2) Remote On Lead (BLUE/WHITE)
- In case of connecting the Head Unit with non-Ai-NET system, connect this lead to the Remote On lead of the head unit
- (13) Remote Out Lead (BLUE/WHITE) Connect this lead to the Remote On lead
- of the amplifier used.
- (4) Battery Lead (YELLOW)
 Connect this lead to the positive (+) post of the vehicle's battery.
- (15) Ground Lead (BLACK)
- Connect this lead to a good chassis
- ground.

 Verify this point to be a true ground by checking continuity between this point and the negative (-) terminal of the vehicle's battery. For best results and immunity to vehicle induced noise, ground all audio
- components at the same ground point. ecure the ground lead of the unit to bare metal on the vehicle chassis using a sheet
- metal screw.
- 16 Fuse Holder (3A) 17 RCA Extension Cable (Sold separately)
- Microphone (Included with CD Shuttle)
- 20 Ai-NET Cable 21 Cable for Control Unit
- 2 Fiber Optic Cable (Sold separately)
- (to a head unit equipped with the digital optic connector) 23 Fiber Optic Cable (Sold separately)
- (to a CD changer equipped with the digi-
- tal optic connector) (24) Head Unit with Ai-NET System

Connexions

Lorsque le PXA-H600 est utilisé avec un module principal non-Ai-NET, une tension de +12V est nécessaire sur cette ligne ① pour mettre l'égaliseur sous tension. Si le module principal n'a pas de câble de mise sous tension télécommandée ou de câble de mise sous tension de l'antenne alimen de mise sous tension de l'antenne aimen-tée, un commutateur SPST doit être con-necté entre une source d'allumage et cette borne. Le PXA-H600 peut ensuite être mis sous tension à l'aide de ce commutateur sous terision à l'aide de ce communateur. Le PXA-H600 peut être utilisé avec n'impor-te quel module principal. Cependant, seul un module principal compatible Ai-NET Alpine sera capable de tirer pleinement profit des avantages offerts par toutes les carac téristiques et fonctions de ce processeur.

- 1) Connecteur d'entrée
- Connecteur de microphone
 Connecteur d'entrée du changeur
 Connecteur d'entrée Ai-NET
-) Connecteur pour l'unité de commande) Connecteur d'entrée numérique (Lecteur
 - 7 Connecteur d'entrée numérique (Lecteur
- CD) 8 Connecteur de sortie du haut-parleur de
- sous-graves (vers l'amplificateur du haut-parleur de sous-graves ou le processeur de signal)
- La sortie du subwoofer est un signal mo
- (vers l'amplificateur de haut-parleur arriè
- re ou le processeur de signal)

 (1)

 (1)

 (2)

 (2)

 (3)

 (3)

 (4)

 (4)

 (4)

 (5)

 (5)

 (6)

 (6)

 (7)

 (7)

 (8)

 (8)

 (9)

 (9)

 (9)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10)

 (10) ou le processeur de signal)
- (1) Connecteur d'alimentation
- Conducteur de mise sous tension télécom mande (BLEU/BLANC) Lors de la connexion du module principa
- à un système non-Ai-NET, connecter ce conducteur au conducteur de mise sous tension télécommandée du module prin-
- (13) Conducteur de sortie de télécommande (BLEU/BLANC)
- Connecteur ce conducteur au conducteur de mise sous tension télécommandée de l'amplificateur utilisé
- (14) Conducteur de la batterie (JAUNE) Connecteur ce conducteur à la bonne po sitive (+) de la batterie du véhicule.
- (15) Conducteure de mise à la terre (NOIR) Connecteur ce conducteur à une borne terre du châssis. Vérifier si ce point est une vraie terre en
- contrôlant la continuité entre ce point et la borne négative de la batterie du véhicule. Pour obtenir les meilleurs résultats et une protection contre le bruit induit par la voiture, mettre à la terre tous les appareils audio (au même point de terre). REMARQUE:
- Fixer le conducteur de mise à la terre de l'appareil à un point métallique dénudé sur le châssis de la voiture en utilisant une vis
- 16 Porte-fusible (3A) Câble de rallonge RCA (vendu séparément) 18 Microphone
- 19 Câble Ai-NET (fourni avec le CD Shuttle)
- 2) Câble pour l'unité de commande
- Câble en fibre optique (vendu séparément)
 (à un module principal équipé d'un connecteur numérique optique)

 Câble en fibre d'un connecteur de fibre de fibre d'un connecteur de fibre de fibre d'un connecteur d'un con-
- ② Câble en fibre optique (vendu séparément) (à un changeur CD équipé d'un connec teur numérique optique)
- Module principal avec système Ai-NET (25) Module principal avec système non-Ai-

Quand des haut-parleurs arrière ne sont pas raccordés

Le schéma de gauche indique les connexions uand vous effectuez le réglage automatique écrit à la page 28 du mode d'emploi sans le raccordement de haut-parleurs arrière.

REMARQUE: Ouand le réglage automatique est terminé, veillez à enlever le connecteur à deux broches et à rétablir les connexions nor-

Conexiones

Al usar el PXA-H600 con una unidad principal

no Ai-NET, en esta línea (2) se necesitan +12 V para encender el ecualizador. Si su unidad principal no está provista de un alambre de activación de control remoto o de antena eléctrica, será necesario conectar un interruptor SPST entre una fuente de encendido y este El PXA-H600 puede ser encendido mediante

este interruptor.

El PXA-H600 puede ser usado con cualquier unidad principal. Si embargo, sólo con una unidad principal Alpine compatible Ai-NET usted podrá aprovechar todas las características y funciones de este procesador

- ① Conector de entrada
- Conector de micrófono
- Conector de entrada del cambiador Conector de entrada Ai-NET
- Conector para la unidad de control 6 Conector de entrada digital (Reproductor
- de discos compactos)

 (7) Conector de entrada digital (Cambiador
- de discos compactos)

 8 Conector de salida del altavoz de frecuen-
- cias ultrabajas (al amplificador del altavoz de frecuencias ultrabajas o al procesador de señales) La salida del altavoz de frecuencias ultra-
- bajas es de señal monofónica.
- Conector de salida trasera (al amplificador del altavoz trasero o al
- procesador de señales) 10 Conector de salida delantera
- (al amplificador del altavoz delantero o al procesador de señales) Conector de alimentación
- ① Cable de activacion de control remoto (AZUL/BLANCO) Encaso de conexión de la unidad principal a un sistema no-Ai-NET, conecte este ca-ble al cable de activación de control remo-
- to de su unidad principal. (3) Cable de salida de control remoto (AZUL/
- Conecte este cable al cable de activación
- de control remoto del amplificador en uso.
- (4) Cable de la bateria (AMARILLO)
 Conecte este cable al borne positivo (+) de la bateria del automóvil.
- (15) Cable de tierra (NEGRO) Conecte este cable a un punto del chasis del automóvil que ofrezca una buena co-
- Verifique que en este punto efectivamente haya conexión a tierra; para ello, determi-ne si hay continuidad entre el punto seleccionado y el terminal negativo (-) de la batería del vehículo. Para mejores resultados e inmunidad contra ruido inducido por el vehículo, haga la conexión a tierra de todos los componentes de audio al mis mo punto del chassis.
- Fije el cable detierra de la unidad a una parte metálica despejada del chasis del automóvil usando un tornillo para metales. (16) Porta-fusible (3A)

NOTA:

- (vendido separadamente) (18) Micrófono
- (19) Cable de Ai-NET (incluido con el CD Shuttle) 20 Cable de Ai-NET
- 2 Cable para la unidad de control (22) Cable de fibra óptica (vendido separadamente) (a un unidad principal equipada con el co nector óptico digital)
- (2) Cable de fibra óptica (vendido separadamente) (a un cambiador de discos compactos equipado el conector óptico digital) ② Unidad principal con sistema Ai-NET

(25) Unidad principal con sistema no-Ai-NET

Cuando no se connecte altavo-

El diagrama de la izquierda muestra las conexiones cuando usted realiza el procedimiento de ajuste automático descrito en la página 28 del Manual del propietario sin

conectar los altavoces traseros.

NOTA: Quando il procedimento di regolazione automatica è finito, assicurarsi di rimuovere il connettore a doppio terminale e passare ai collegamenti normali



The diagram at the left shows the connections when you perform the Automatic Adjustment procedure described on page 28 of the Owner's Manual without connecting rear speakers.

NOTE: When the Automatic Adjustment procedure is finished, be sure to remove the dual pin connector and change to the normal con-